Stadler Form®

Lukas PRO

智能清淨除濕機
使用說明書



Stadler Form®
克勞德科技股份有限公司 台灣獨家總代理
台北市中山區南京東路三段19號12樓之1
免付費客服專線 0800-000-104

產品官網 臉書粉絲頁

Lukas PRO

智能清淨除濕機
使用說明書



Stadler Form®


3
43
WiFi
水满提示
夜间模式
定时
提高
湿度设定
高量
清净模式
乾衣模式
除湿模式
开/关
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
10
15
25
22
24
PARTICLE SENSOR
17
16
1
23
2
20
19
21

很榮幸從此刻起Stadler Form瑞士創新時尚家電 Lukas Pro 智能清淨除濕機將成為您生活中的好夥伴，濾除惱人的濕氣、改善室內空氣品質，打造乾爽、舒適居家環境

為避免任何人為因素或是操作不當所引發之火災、傷害及設備的損壞，第一次使用前，請務必詳細閱讀本產品說明書，並參照指示進行操作

關於Lukas Pro智能清淨除濕機

配件與設定對照說明

1. 機身外殼
2. 電源線
3. LED顯示面板
4. 電源開/關鍵
5. 除濕模式
6. 乾衣模式
7. 清淨模式
8. 風量
9. 濕度設定
10. 擺風
11. 定時
12. 夜間模式
13. 水滿提示
14. Wi-Fi
15. 出風口
16. 格柵
17. 進風口
18. HEPA濾網
19. 水箱
20. 水位指示線
21. 引流膠管
22. 隱藏式把手
23. 底部移動滾輪
24. 懸浮微粒感應器
25. 空氣品質指示燈

重要安全事項

首次使用本產品前請仔細閱讀產品說明書，並妥善保管以備日後參考。如有必要，請將此文件交予下一位使用者

1.本產品不提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含8歲以下孩童)使用，如要使用，請務必在對其能負有安全責任的人員之監護與指導下安全使用，以確保孩童不嬉玩電器。若讓孩童清潔與維護本產品，需有負責人員從旁督導方可使用

2.請勿使用損壞的電源線。若電源線損壞時，必須由總代理商維修中心專業技術人員更換以避免危險

3.瑞士Stadler Form與台灣總代理克勞德科技及所有授權之經銷商，概不承擔消費者未依照本產品說明規範及不當使用所造成的損失與傷害，且無須履行任何維修、保固之責任與義務

4.本產品限依本說明書所敘述的用途使用，且僅限家用。請勿任意改裝或重組產品，此舉恐危害健康與生命安全

5.維修保養或清潔之前，請立即關閉電源開關並拔除插頭

6.本產品僅限於室內使用，請勿將此產品置於戶外，並避免太陽直射

7.第一次使用本產品，建議先將機體直立靜置約24小時後再開機使用。搬運前，請務必清空水箱，並保持直立式移動，勿傾倒，再次搬運後，建議直立靜置60分鐘後再開機

8.產品必須置放於穩固、平坦、無水且不致於傾倒或是掉落的平穩處。如果不慎傾倒時，內部水箱恐將溢漏造成損害，請立即關閉電源開關，並在雙手乾燥時將插頭拔除

9.電源線請維持展開，請勿纏繞。未完全伸展的電源線恐會因局部過熱導致火災

10.請避免在潮濕的區域，如浴缸、淋浴間或游泳池附近使用(至少需要距離3公尺)

11.請勿使用延長線、多頭電源線插座或持續調速控制器，恐會導致過熱、火災或電擊

重要安全事項

12.請勿讓本產品置靠近任何熱源，電源線則務必遠離熱源(例如：電暖爐)，並避免電源線沾染任何油料，以免遭受腐蝕

13. 當產品故障、異常或是不明原因損毀，請立即關閉電源並拔除插頭

14.使用本產品前，務必確保進、出風口暢通無阻，也請勿坐或站在機器上

15.滿水時請將水箱清空

16.請勿在封閉或<2坪的空間裡使用本產品，例如：衣櫥，有可能引起火災

17.乾燥衣物時，請注意衣物和出風口最少保持0.5公尺以上距離，避免水滴直接滴入機體內

18.如果使用引流膠管連續排水，請確保引流膠管末端低於排水孔的高度，以防止漏水

19.如果產品損壞需要維修，請連繫代理商維修中心，交由專業技術人員執行

20.本產品除濕效果在攝氏13°C-35°C之間最佳，除濕效率在較高的室溫(>22°C)以及較高的濕度(>70%)發揮最佳表現。建議最低的使用溫度為5°C，如果低於此溫度，除霜模式會頻繁啟動，影響運轉效能。建議最高使用溫度為35°C，相對濕度為90%

設定/操作

使用本產品前，務必確保進、出風口暢通無阻。本產品應在開放空間中使用，和其他物體保持>0.5公尺的安全距離

1. 取下機身背面的格柵⑯，撕除內部HEPA濾網⑱上的塑膠保護膜後，依照濾網上方箭頭指示的方向將其安裝回機器內，最後再將格柵⑯裝回

2. 將本產品放置於平坦地面，把電源線②接上插座
3. 按下電源開/關鍵④
4. 除濕模式⑤：初次啟動機器的預設值為除濕模式，以2段風量進行連續除濕工作，擺風功能開啟。同時WiFi指示燈亮起，可以使用手機進行配對。所有功能可以手動進行設定。可同時開啟清淨模式⑦，當達到設定濕度後，壓縮機會自動停止運轉，機器將僅維持清淨模式
5. 乾衣模式⑥：機器開始連續除濕，風量自動調整為4段，擺風功能開啟，預設時間為6小時(LED顯示為6)，可以自由調整1-9小時。此時只有電源鍵、兒童鎖、WiFi、定時等功能可以進行設定。注意：乾衣模式下不可切換為夜間模式
6. 清淨模式⑦：壓縮機會停止運作開啟送風，風量自動調整為2段。可以設定風量、擺風、定時和夜間模式。空氣品質由懸浮微粒感應器㉔自動偵測，並透過機身前方的空氣品質顯示燈顯示㉕，白色燈號表示目前空氣良好，黃色燈號表示中等，紅色燈號表示空氣品質差。當機器重新啟動時，空氣品質顯示燈會先亮起黃色燈號3秒，再轉換為偵測到空氣品質燈號
7. 風量⑧：共有4段風量可設定，風量越大，除濕/清淨效果越好。每段風量會在LED螢幕上以兩條橫線表示：即
   1、LED螢幕顯示2條橫線時，表示為1段風量
   2、LED螢幕顯示4條橫線時，表示為2段風量
   3、LED螢幕顯示6條橫線時，表示為3段風量
   4、LED螢幕顯示8條橫線時，表示為4段風量
8. 透過"+"或"-"鍵設定目標濕度值⑨：可設定濕度介於30%-80%或連續除濕(LED顯示CO)。通常不建議濕度設定高於60%。當室內已達到您所設定的理想濕度時，除濕功能將會自動停止，當室內濕度又升高時，除濕功能則會自動啟動，以確保室內維持您想要的適濕環境
9. 擺風功能⑩：可使室內清淨的乾燥空氣分布的更均勻。此模式亦適合用於室內晾乾衣服時， 以更快速及效率的方式晾乾衣服
10. 連續按定時鍵⑪：可以在1-9小時之間設定定時關機，選擇好時間後，等待LED停止閃爍，即設定完成，再次點選定時鍵，LED顯示剩餘時間。當LED顯示為"0"時，表示定時功能關閉(乾衣模式無法設為"0")

設定/操作

11.夜間模式⑫：LED螢幕會熄滅，指示燈會自動調整為原本亮度的30%，同時切換到最低風量後繼續運作(可以再自行調整1-4段風量)

12.WiFi功能：

1、短按WiFi鍵，會開啟/關閉WiFi功能

2、長按WiFi鍵3秒，指示燈開始閃爍，透過手機Stadler Form App進行配對連線，配對成功後，指示燈會常亮顯示。再次長按WiFi鍵3秒，會移除手機配對紀錄，可以重新進行配對

3、關閉WiFi功能時，長按3秒WiFi鍵是可以強制開啟配對模式，WiFi指示燈開始閃爍

4、手機App配對成功後，關閉WiFi功能，再長按3秒WiFi鍵是可以強制開啟配對模式，WiFi指示燈開始閃爍，但不會移除手機App配對紀錄，此時可以使用其他手機進行配對，配對成功會取代原本的連線紀錄

13.兒童鎖功能：長按定時鍵⑪3秒後開啟兒童鎖功能，LED螢幕顯示"CL"，所有功能鍵被鎖定無法操作，再次長按定時鍵3秒後，解除兒童鎖

14.滿水提示燈⑬亮起表示內部水箱已滿，會自動停止運作除濕/乾衣功能，將水箱清空後裝回，會繼續運作除濕/乾衣功能

15.如有需要，接上引流膠管當作永久的排水方式，請將引流膠管㉑接在機身背面的排水孔上，末端放置於排水口上。請確保引流膠管末端低於排水孔的高度，以防止水因無法排出，造成機體內積水或地面淹水

16.為方便移動，機體裝有隱藏式滾輪㉓。移動前，請先將水箱清空

17.不使用本產品時請關機並清空水箱。注意：LukasPro 智能清淨除濕機有記憶功能，再次重新開機，會記憶關機前的運作模式自動開始運轉

更換HEPA濾網(型號：L-034)

如有需要，Lukas Pro 智能清淨除濕機可以安裝HEPA濾網⑱，進行空氣清淨的效果。HEPA濾網不可水洗，建議使用12個月進行更換。請先關閉電源並拔掉插頭，取下機體背面的格柵，即可安裝或更換HEPA濾網，再裝回格柵即可

App安裝與連線

透過App Store或Google Play下載Stadler Form App

App Store　Google Play

①



下載完成
打開App
完成註冊並登入

②



開啟WiFi和藍牙
(網路頻率2.4GHz)
(藍牙功能-尋找配對設備)

③



長按3秒WiFi鍵
指示燈閃爍
並開始配對

④



Lukas Pro會自動出現在
"發現設備"中
點擊添加即可連線

⑤



如果沒有自動出現
點擊中間或右上的"+"號
添加設備


⑥



選擇Lukas Pro

App安裝與連線

⑦

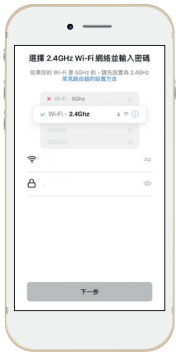

選擇2.4GHz WiFi
並輸入密碼

⑧




紅框處打勾
並點選下一步

⑨




開始
尋找設備

⑩

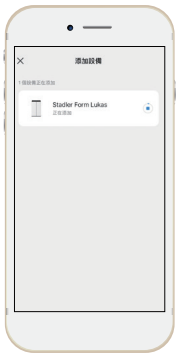

開始與手機
進行連線

⑪

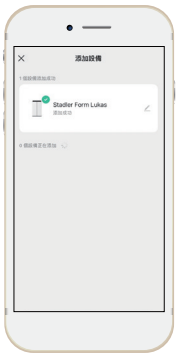

添加設備成功
點擊完成

⑫



現在您可以用手機
遠端操控Lukas Pro

注意：Android用戶如無法順利連接，請先嘗試點擊
設定→隱私權→權限管理員→鄰近裝置→不允許→Stadler Form App→允許
設定完成後，再嘗試連線

App功能

除了無法開/關WiFi功能外，其他功能都可以在App裡進行遠端操作設定

1.使用App定時開/關機功能，時間會以分鐘為單位，且可以選擇任意時間，而使用機器只能選擇1-9小時定時關機。當同時用App和機器設定定時關機，會以先到的時間方案執行。若機器設定兒童鎖，又同時在App設定定時關機，時間到機器會強制關機

2.使用App定時開/關機選項如下：

1、可選擇任意時間
2、可選擇執行開/關機
3、可重複執行
4、可填寫備註
5、可選擇是否開啟執行通知

3.在任意模式下，關機後不拔掉電源，可以使用App定時開機，機器保持關機前狀態繼續運行

4.一台機器只能連結一個帳號，但可以設定與其他人共用設備

5.可以在App選擇移除設備，也可以長按WiFi鍵3秒，會自動移除手機配對紀錄

清潔

在清潔之前，務必先將電源關閉後拔起插頭，並將水箱清空


1.警告：為避免短路及漏電危險，千萬不可將機體侵入水中

2.清潔機體表面：請以乾濕適中的軟布擦拭，並確保機體表面完全乾燥(不可使用酒精、汽油或苯等化學溶劑)


清潔

格柵：建議2-4週清潔一次，避免因灰塵附著而使進風量不足


步驟①
取下格柵

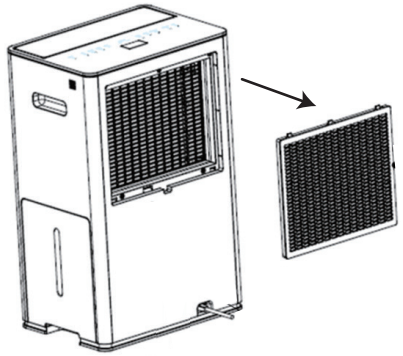

步驟②
使用吸塵器或用水清洗後， 放置於通風處晾乾

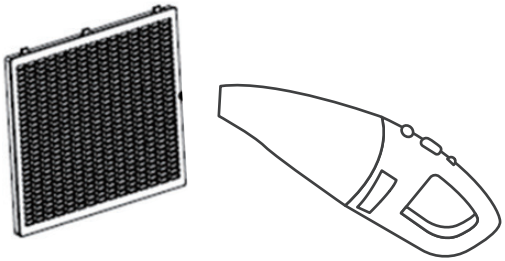


步驟③
將格柵裝回機體

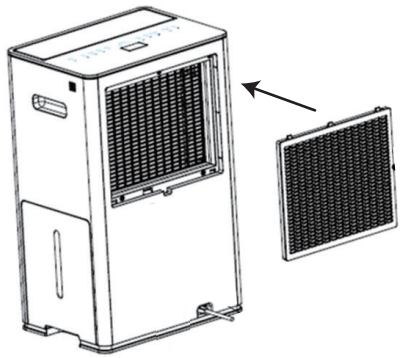


更換濾網

HEPA濾網(型號：L-034)：建議使用12個月進行更換


步驟①
取下格柵，接著取出HEPA濾網

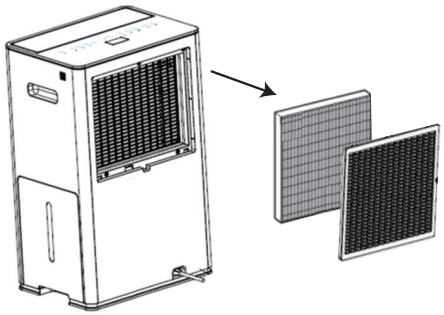

步驟②
放入新的HEPA濾網(請取下保護塑膠套)

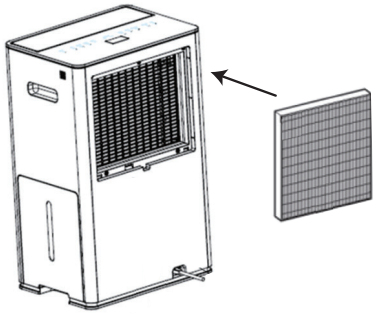

步驟③
將格柵裝回機體

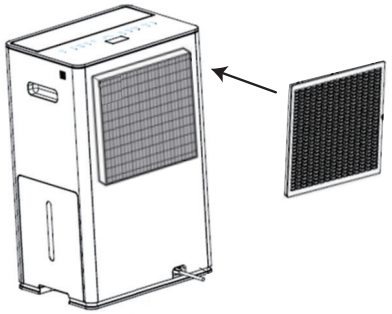

長期不使用時：請將電源線插頭拔掉並水箱清空，確保整台機體完全乾燥後再裝箱收納，以延長機器的使用壽命。存放時請將機器立放，切勿橫放或倒放

維修

1.電器產品的維修，需由代理商維修中心專業技術人員執行。若經由非本公司維修人員逕行修理或有不當之自行修繕行為，將導致您的保固權益喪失

2.本產品若不明原因無法運作、不明因素導致插頭損毀或內部變壓器任何故障時，切勿繼續操作。請立即停止使用並拔掉插頭並通知維修中心，進行後續處理

3.切勿在本產品內部或是進、出風口內放置任何物品

4.如果本產品已無法修復，請將電源線剪斷並回收

5.本產品送修前，請務必將水箱清空，保持機體乾燥，殘留的水可能會在運輸過程中使機器受損

6.本產品內製冷系統(冷媒)的維修，請交由代理商維修中心專業技術人員執行

廢棄回收處理

如果本產品已無法修復，請勿當作一般家庭垃圾丟棄，產品機殼和機板內之金屬元素，有可能會造成環境的破壞，長時間下來更可能會汙染整體環境食物鏈。如欲報廢，請至您居住社區的廢棄家電據點進行回收，您也可以連繫當地授權經銷商來諮詢相關廢棄家電的正確處理方法



產品規格

型號：Lukas Pro
除濕型式：B式
額定除濕能力：20公升/日
額定電壓/頻率：110V/60Hz
額定消耗電功率：275W
額定電流：2.6A
能源因數值：3.0L/kWh
最大吸入/吐出壓力：1.67MPa/0.50MPa
水箱容量：5.2公升
運轉音量：38-55分貝
冷媒種類/填充量：R134a/340g
適用溫度範圍：5°C-35°C
濾網型號：L-034
能源效率值：0.158cmm/W
待機功率：2.00W
潔淨空氣提供率(CASR)：3.95cmm
尺寸：38.2*28.7*65公分
淨重：18公斤
委製商：瑞士 Stadler Form
產地：中國

臺灣 RoHS/限用物質含有情況標示資訊
請參考下列網址
https://www.stadlerform.com.tw/usermanual

Stadler Form保固

恭喜您成為Stadler Form的新用戶!

Stadler Form商品自購買完成簽收日起即享有一年保固服務

請至：產品保固頁面註冊

www.stadlerform.com.tw/sf-warranty

官網註冊

服務保固內容

1.Stadler Form授權的台灣總代理克勞德科技(以下稱"本公司")及授權經銷商售出之商品才適用本保固條款，非前敘述通路售出的商品，恕無法享有保固服務

2.免費服務期間：產品若於保固內有製造材料上的瑕疵，造成功能無法正常運作，本公司將負責免費維修，如超過保固期間或經判定屬人為疏失之損壞，則依本公司服務實際狀況酌收維修與運費。

非服務保固內容

機件之附配品：如紙箱、說明書、濾網及配件等

注意事項

下列情況非屬保固範圍內(基於服務客戶，克勞德科技仍可提供維修服務，但得酌收相關材料、服務、運費與行政處理費用等)：

1.產品未經過本公司所屬之維修技師進行維修、拆裝或改裝

2.由於使用者操作不當以致故障者(非遵守使用說明書之指示、自行拆裝、改變規格等)

3.保固訊息填寫不實(如機型不符或產品序碼錯誤)

4.過度使用或任何不可抗拒之外在因素，包括(但不僅限)以下幾點而導致產品在您的家裡電源故障、跳電、收到干擾等；非可歸責於產品材料如製造瑕疵的損害，如水災、火災、風災、地震、腐蝕、受潮與其他不可抗力之因素；使用後所產生的污漬、表面刮傷、擠壓與撞擊等，則不列入保固範圍內

5.若使用非原廠附配件(如變壓器)，造成本產品損壞，則屬人為損壞因素，不列入保固條件中

6.Stadler Form電器保固條款僅限於產品本身與當地標準(如：電壓、電器頻率、電源插座以及當地其他細則規範)相容方能生效

7.本公司保留變更保固辦法的權利，不另外個別通知用戶

再次謝謝您的愛用，如貴用戶有行使個資相關權利的請求或其他任何問題，歡迎email至service@maycloud.com.tw 、致電本公司免付費客服專線：0800-000-104或掃描加入官方Line，由專人竭誠為您服務

客服LINE@